

Zubehör : Spritzset Farbe Swing airless
Artikelnummer : 00503759
Artikelnr. BAL : 00705685


Montageanleitung



Inhaltsverzeichnis

Seite 3-6	Vormontage	Filtereinheit
Seite 7,8	Vormontage	Filterwechsel an der Spritzpistole
Seite 9	Vormontage	Austausch der Umkehrdüse
Seite 10	Montage	Spritzpistole an den Materialschlauch
Seite 11	Montage	Filtereinheit an den Materialschlauch
Seite 12	Montage	Hydraulikverbinder an die Filtereinheit
Seite 13	Demontage	Vorhandener Materialschlauch
Seite 14	Montage	Spritzset an die SWING airless
Seite 15	Fertigmontiertes Spritzgerät	

1.1. Vormontage – Filtereinheit

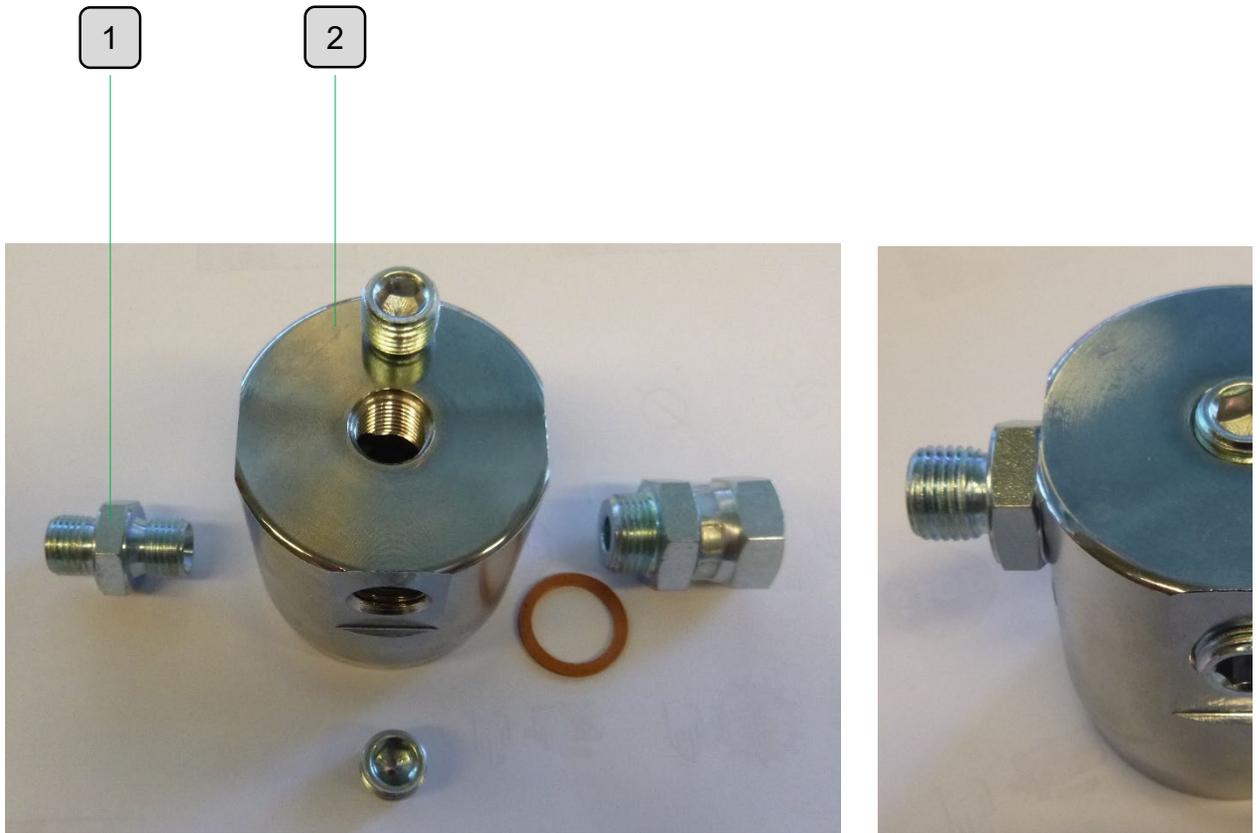


Hinweis:

1. Das Gewinde des Anschlusses (1) für den Materialschlauch mit Gewindedichtband umwickeln.
2. Den Anschluss (1) in das linke Loch des Kopfes der Filtereinheit (2) schrauben.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

19er-Gabelschlüssel, Gewindedichtband

1.2. Vormontage – Filtereinheit

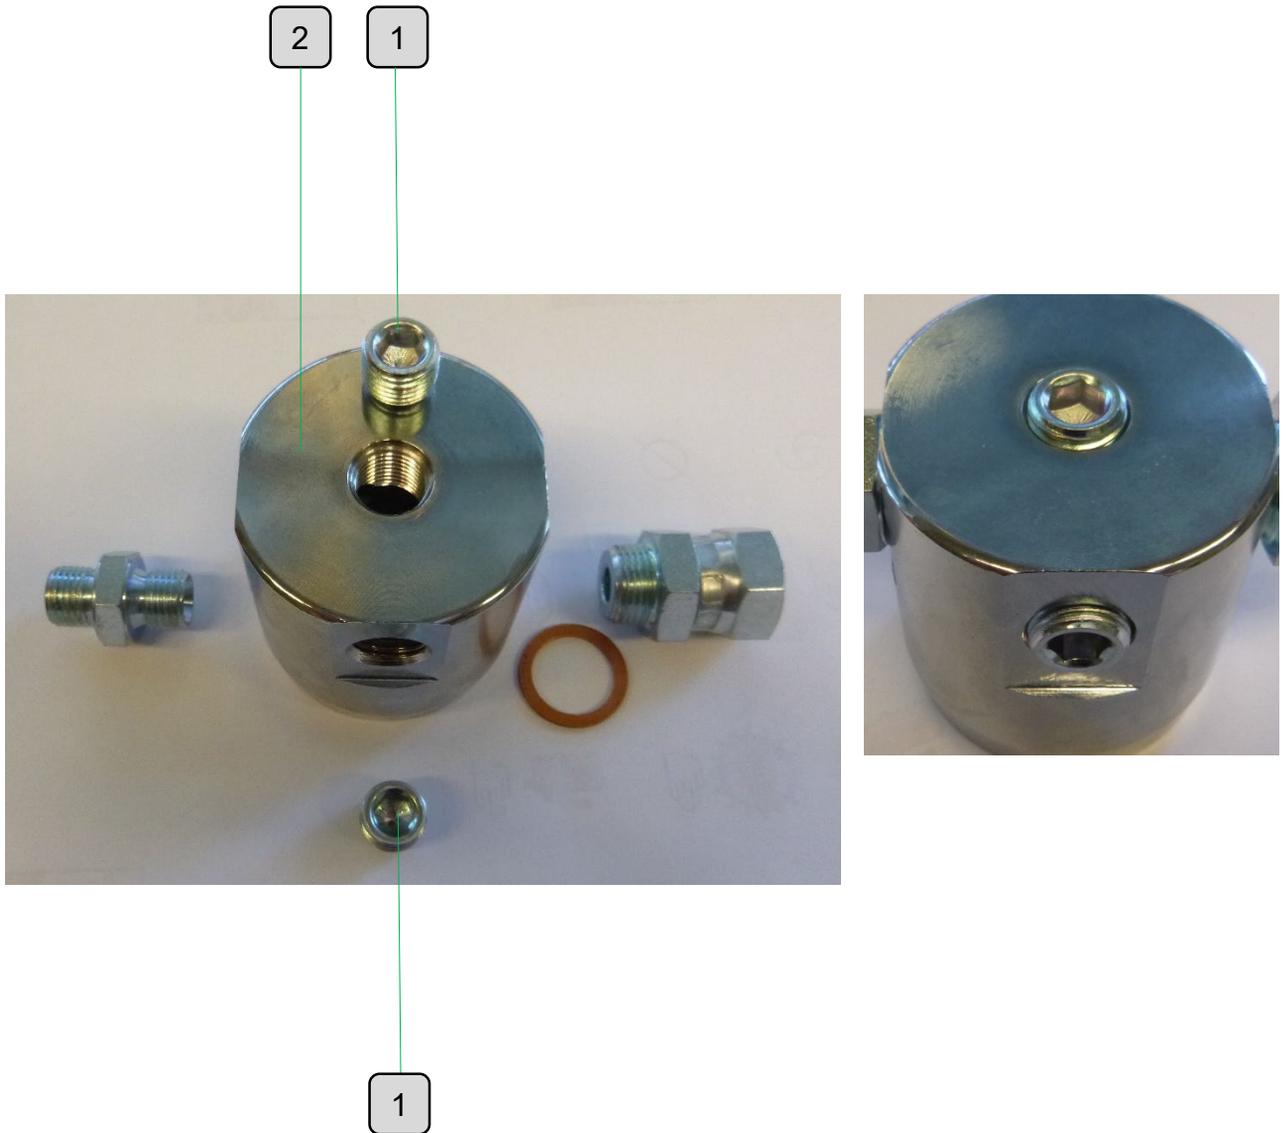


Hinweis:

1. Das Gewinde der beiden Inbuschrauben (1) mit Gewindedichtband einwickeln.
2. Die Inbuschrauben (1) in das obere und das mittige Loch des Kopfes der Filtereinheit (2) schrauben.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

7er-Inbuschlüssel, Gewindedichtband

1.3. Vormontage – Filtereinheit

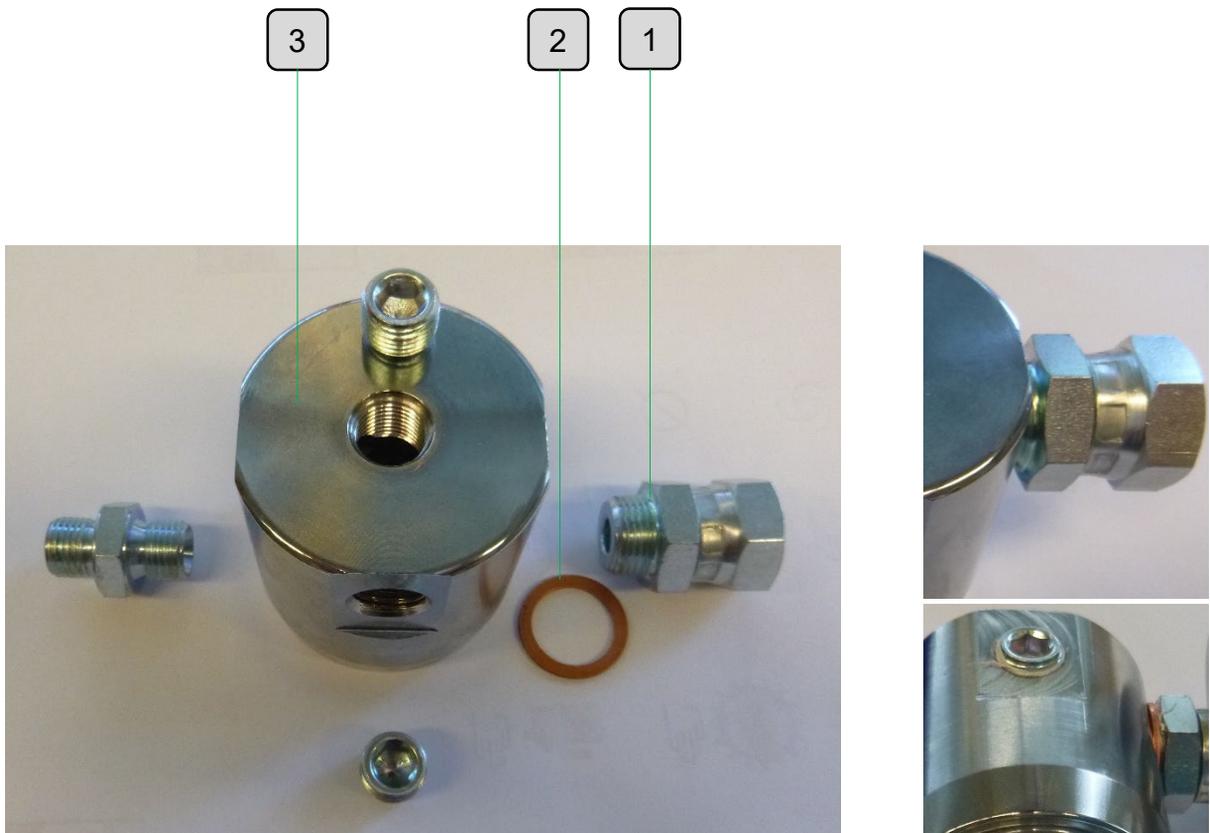

Hinweis:

1. Das Gewinde des Anschlusses (1) an die Pumpeneinheit mit Gewindedichtband einwickeln.
2. Den Anschluss (1) mit dem Kupferdichtring (2) in das rechte Loch des Kopfes der Filtereinheit (3) schrauben.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

22er-Gabelschlüssel, Gewindedichtband,
Kupferdichtring Dicke: 1,3 mm; Innendurchmesser: 17,5 mm

1.4. Vormontage – fertigmontierte Filtereinheit



2.1. Vormontage – Filterwechsel an der Spritzpistole



Hinweis:

- Den Metallbügel an der Spritzpistole nach oben drücken und aus der Arretierung lösen.


2.2. Vormontage – Filterwechsel an der Spritzpistole



Hinweis:

1. Den Griff des Spritzgerätes aufdrehen, sodass sich der Griff nach unten abnehmen lässt.
2. Den Filter aus dem Griff nehmen.
3. Die umgekehrte Reihenfolge beim Einsetzen des neuen Filters befolgen.


3. Vormontage – Austausch der Umkehrdüse

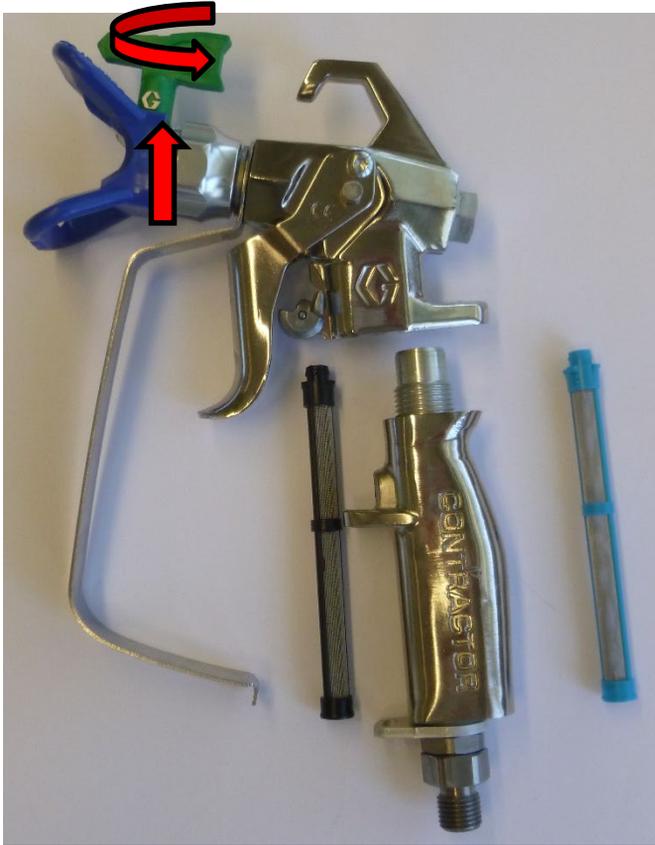

Hinweis:

1. Die Umkehrdüse um 90° drehen.
2. Die Düse nach oben herausnehmen.
3. Umgekehrte Reihenfolge beim einsetzen der neuen Düse ausführen.

4. Montage – Spritzpistole an den Materialschlauch

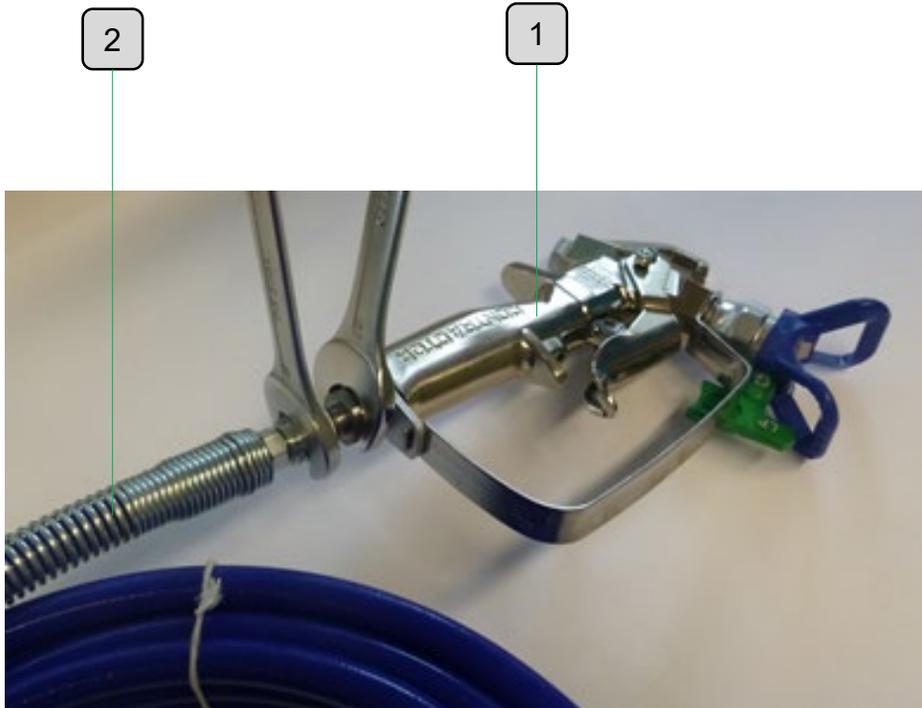

Pos.	Menge	Art.Nr.	Benennung
1	1	00161225	Spritzpistole Contractor
2	1	00129700	Materialschlauch 1/4" x 15 m

Hinweis:

1. Materialschlauch an das Spritzgerät anschrauben.
2. 18er-Gabelschlüssel an der Mutter des Materialschlauhes ansetzen.
3. 19er-Gabelschlüssel an der Kontermutter des Spritzgerätes ansetzen.
4. Mit dem 18er-Gabelschlüssel die Mutter zudrehen und mit dem 19er-Gabelschlüssel gehalten bis die Mutter fest ist.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

18er-Gabelschlüssel, 19er-Gabelschlüssel

5. Montage – Filtereinheit an den Materialschlauch



Pos.	Menge	Art.Nr.	Benennung
1	1	00503783	Filtereinheit für Farbe
2	1	00129700	Materialschlauch 1/4" x 15 m

Hinweis:

1. Materialschlauch an die Filtereinheit anschrauben.
2. Mit dem 18er-Gabelschlüssel die Mutter anziehen.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

18er-Gabelschlüssel

6. Montage – Hydraulikverbinder an die Filtereinheit



Pos.	Menge	Art.Nr.	Benennung
1	1	00503783	Filtereinheit für Farbe
2	1	00509224	Hydraulikverbinder BSP3/8"-1/2"AG

Hinweis:

1. Hydraulikverbinder in die Filtereinheit anschrauben.
2. Beide 22er-Gabelschlüssel an den Muttern ansetzen.
3. Mit einem Schlüssel gehalten und mit dem anderen die Verbindung anziehen.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

2x 22er-Gabelschlüssel

7. Demontage – Vorhandener Materialschlauch



Hinweis:




Bei der Demontage des Materialschlauchs darf kein Restdruck auf dem Schlauch oder in der Spritzpistole sein.

- Vorhandenen Materialschlauch (1) von der Pumpeneinheit (2) demontieren.
- 1. Mit dem 27er-Gabelschlüssel die Mutter des Materialschlaches lösen.
- 2. Mutter soweit losdrehen bis sich der Materialschlauch entfernen lässt.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

27er-Gabelschlüssel

8. Montage – Spritzset an die SWING Airless

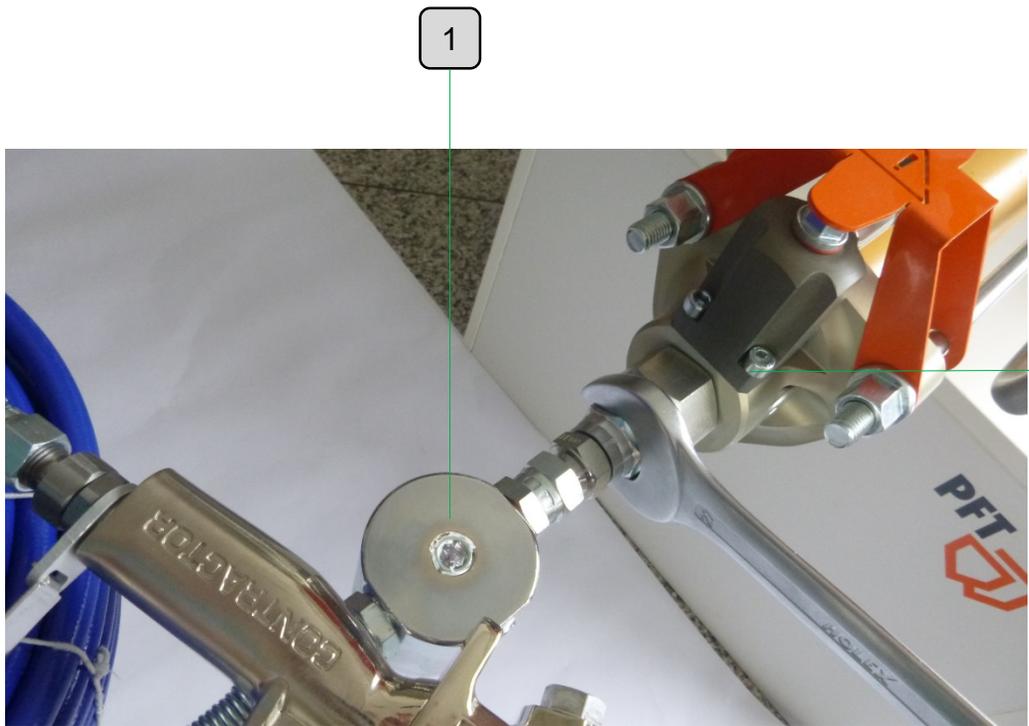

Pos.	Menge	Art.Nr.	Benennung
1	1	00503759	Spritzset Farbe
2	1		Pumpeneinheit SWING airless

Hinweis:

1. Fertig zusammengebautes Spritzset mit Hydraulikverbinder an die Hydraulikanbindung der Pumpeneinheit anschrauben.
2. Mit 27er-Gabelschlüssel die Mutter anziehen.

Notwendiges Werkzeug / Betriebsmittel:

27er-Gabelschlüssel

9. Fertigmontiertes Spritzset



PFT - WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland
Telefon +49 9323 31-760
Telefax +49 9323 31-770
Technische Hotline +49 9323 31-1818
info@pft.net
www.pft.net